

## TASKI Sani Des J-Flex

### Preparat do czyszczenia i dezynfekcji toalet

#### Opis

**TASKI Sani Des J-Flex** jest preparatem do czyszczenia i dezynfekcji wszelkich wodoodpornych powierzchni w toaletach. Usuwa typowe dla sanitariatów zanieczyszczenia, wykazuje skuteczność dezynfekcyjną w stosunku do szerokiego spektrum mikroorganizmów oraz pozostawia świeży, przyjemny zapach. Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych butelkach z zamocowaną na stałe głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezmienną ilości produktu za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: butelka lub wiaderko.

#### Cechy

- wykazuje działanie czyszczące i dezynfekcyjne;
- działa skutecznie w stosunku do szerokiego spektrum mikroorganizmów, ogranicza ryzyko zakażeń krzyżowych;
- usuwa typowe dla toalet zanieczyszczenia;
- posiada świeży, przyjemny zapach;
- system J-Flex: prosty w obsłudze, łatwe i kontrolowane dozowanie.

#### Właściwości

Postać:	czerwona ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 10,7
pH (roztwór roboczy, 20°C):	9,5 – 10,5
Gęstość (20°C):	ok. 1,05 g/cm <sup>3</sup>

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

#### Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 1,5L.



Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi J-Flex*). System J-Flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiader, zbiorników maszyn, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

**TASKI Sani Des J-Flex** posiada dwie opcje ustawienia dozowania:

- butelka ze spryskiwaczem;
- wiaderko;

Preparat zaleca się stosować metodą natrysku bezpośredniego, z użyciem specjalnie zaprojektowanej końcówki spieniającej. Preparat może być też stosowany poprzez dozowanie zarówno do wiader, jak i do butelek ze spryskiwaczem.

## W9a

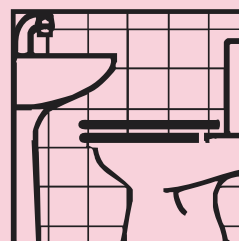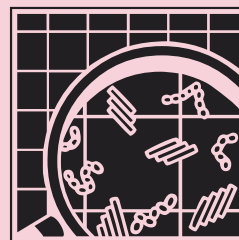

## TASKI Sani Des J-Flex

### Sposób użycia - c.d.

#### Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem):

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji butelka (A). Końcówkę dozującą umieścić w napełnianej butelce. Wcisnąć przycisk dozujący (B) i napełnić butelkę roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 2%.
2. Spryskać ścierkę i przetrzeć czyszczoną powierzchnię.
3. Pozostawić na około 5 minut.
4. Spłukać czyszczoną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

#### Wiadro:

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wiaderko (C). Końcówkę dozującą umieścić w napełnionym wiaderku. Wcisnąć przycisk dozujący (B) i napełnić wiaderko roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 1%.
2. Czyścić powierzchnię używając ściereki lub gąbki.
3. Pozostawić na około 5 minut.
4. Spłukać czyszczoną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

Opakowanie	Dozowanie	Objętość roztworu roboczego z opakowania (litr)	Liczba butelek 750 ml z opakowania	Liczba wiader (5L) z 1 opakowania
1,5 litra	Wiadro 1:100	150		30
	Butelka 1:50	75	100	

**Uwaga:** Do sporządzenia roztworu nie stosować ciepłej wody. Nie mieszczać z innymi produktami. Nie stosować na powierzchniach nieodpornych na działanie wody. Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

### Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozwolenie MZ nr 3118/07 na obrót produktem biobójczym;
- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/0278/2009 z dnia 12 lutego 2009.

### Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2000 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 0,7%, w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2008 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym), stosowany w stężeniu 0,5%, w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2008 (działanie grzybobójcze - pleśniom) stosowany w stężeniu 1,5% w warunkach brudu, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 1,5%, w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym), stosowany w stężeniu 1%, w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani Des J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw pleśniom), w stężeniu 2%, w warunkach brudu, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej;

## **TASKI Sani Des J-Flex**

### **Postępowanie z odpadami**

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### **Warunki przechowywania**

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Nr partii / data ważności**

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### **Środki ostrożności**

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sani Des J-Flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

### **Diversey Polska Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com

www.diversey.com